SAMSUNG

GT-B9150

Manual de usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- El contenido puede variar con respecto al sistema operativo del ordenador del usuario.
- El dispositivo cuenta con funciones similares a las de los ordenadores personales, pero algunas funciones son difertentes o no compatibles.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente. Para obtener más información, consulte el sitio Web de Samsung.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor. No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies, y Google Play™ Music son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- HDMI, el logotipo de HDMI y el término "Interfaz multimedia de alta definición" son marcas comeciales registradas de HDMI Licensing LLC.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

  El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que ha pasado pruebas rigurosas para verificar su capacidad de reproducir videos DivX. Visite *www.divx.com* para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado a fin de reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridas. Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite *vod.divx.com* para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeos DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

Contenido

Para comenzar

7 Funciones de teclas
7 Diseño y función del dispositivo
9 Contenidos de la caja
9 Instalación
11 Encender el dispositivo
12 Conectar el dispositivo con un smartphone
13 Conectar el dispositivo a un equipo de audio
14 Restablecer el dispositivo

Nociones básicas

15 Controlar una pantalla
19 Introducir texto
19 Pantalla de inicio
20 Abrir una aplicación
21 Pantalla de aplicaciones
22 Configurar cuentas
22 Notificaciones
23 Transferir archivos
24 Configurar perfiles de usuario
25 Realizar copias de seguridad o restaurar datos
26 Conectarse a una red Wi-Fi

Redes e Internet

27 Internet
29 Screen Mirroring

Recursos multimedia

30 Reproductor de música
31 Galería
32 Reproductor de vídeo
33 YouTube

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

34 Video Hub
34 Play Store
35 Samsung Apps
36 Play Movies
36 Play Music

Utilidades

37 POLARIS Office
38 Google
39 Mis archivos
39 Descargas
39 McAfee VirusScan

Ajustes

40 Acerca de los ajustes
40 Wi-Fi
41 Bluetooth
41 Ethernet
41 Dispositivos cercanos
41 Reproducir contenidos en dispositivos cercanos
42 Sonido
42 Pantalla
42 Almacenamiento
42 Administrador de aplicaciones
43 Ajustes de ubicación
43 Pantalla de bloqueo
43 Gestión de miembros
44 Seguridad
44 Idioma e introducción
46 Copia de seguridad y restauración de contenido
46 Copia de seguridad y restaurar
46 Añadir cuenta
46 Ratón sobre objeto
46 Salida de audio
47 Fecha y hora
47 Accesibilidad
47 Acerca del dispositivo

Apéndice

48 Actualizar el dispositivo
50 Solución de problemas

Información sobre seguridad

Para comenzar

Use este dispositivo para reproducir archivos multimedia en pantallas grandes que admitan la interfaz multimedia de alta definición (HDMI). También podrá guardar y compartir archivos con familiares através del servicio de almacenamiento en la nube de Home. Instale la aplicación **HomeSync** en el smartphone para cargar y descargar contenidos, añadir y administrar las cuentas de varios usuarios, utilizarlo como control remoto para la pantalla (TV o monitor) y mucho más.

Funciones de teclas

Las funciones de teclas del dispositivo incluyen:

- Servicio de la nube para el hogar con almacenamiento masivo
- Gestión de varios usuarios
- Configuración sencilla con la función NFC
- Carga automática
- Reproducción multimedia en pantallas grandes
- Reproducción de la pantalla
- Control sencillo con la aplicación **HomeSync**

Diseño y función del dispositivo

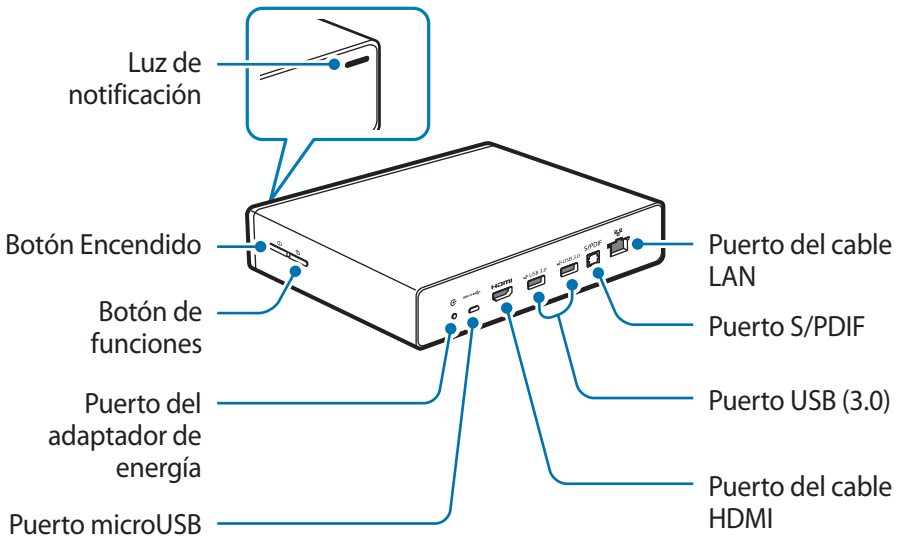

Nombre	Función
Botón Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo pulsado durante más de 8 segundos para restablecer el dispositivo.
Botón de funciones	• Púlselo para confirmar la vinculación segura con el teléfono inteligente. • Manténgalo pulsado durante algunos segundos para capturar una imagen de la pantalla.
Puerto del adaptador de energía	• Permite conectar un cable de alimentación de energía.
Puerto microUSB	• Permite conectar el dispositivo a un ordenador con un cable microUSB.
Puerto del cable HDMI	• Permite conectar el dispositivo a un monitor (TV u ordenador) con un cable HDMI.
Puerto USB (3.0)	• Permite conectar el dispositivo a un dispositivo compatible, como un smartphone o una cámara, o un dispositivo de almacenamiento USB externo, con un cable USB. • Permite conectar el dispositivo a un teclado o un ratón con un cable USB.
Puerto S/PDIF	• Permite conectar el dispositivo a un equipo de audio con un cable S/PDIF.
Puerto del cable LAN	• Permite conectar el dispositivo a una red con un cable LAN.

Algunos elementos, entre ellos monitores, smartphones y dispositivos periféricos, podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Luz de notificación

La luz de notificación le informa el estado del dispositivo con los siguientes colores.

Color	Estado
Azul (fijo)	• Red conectada • Listo para cargar o descargar datos
Verde (fijo)	• Eventos próximos • Una aplicación en proceso de actualización
Rojo (intermitente)	• Error al reconocer disco duro interno (HDD)
Amarillo (fijo)	• Error de conexión de red

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto.

- Dispositivo
- Adaptador de energía/cable de alimentación
- Cable LAN
- Cable HDMI (A a A)

- Los elementos que vienen con el dispositivo pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Podrá adquirir accesorios adicionales: Cable USB, cable S/PDIF y cable microUSB.
- Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.

Instalación

1 Conecte el dispositivo a un monitor que admita la interfaz multimedia de alta definición (HDMI) con el cable HDMI.

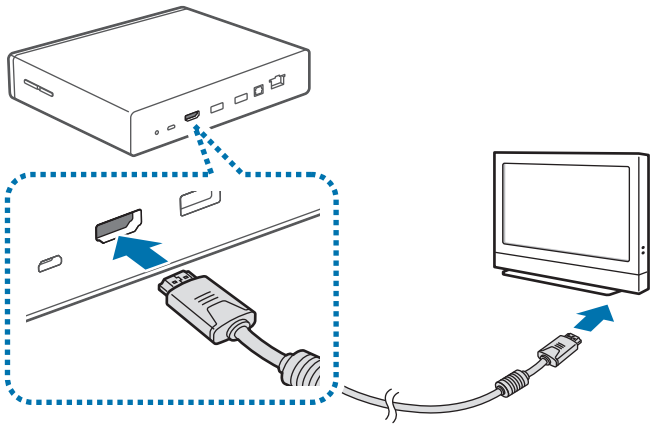

Para obtener más información, consulte el manual del usuario del monitor.

2 Conecte un cable LAN al puerto del cable LAN del dispositivo para conectarse a una red.

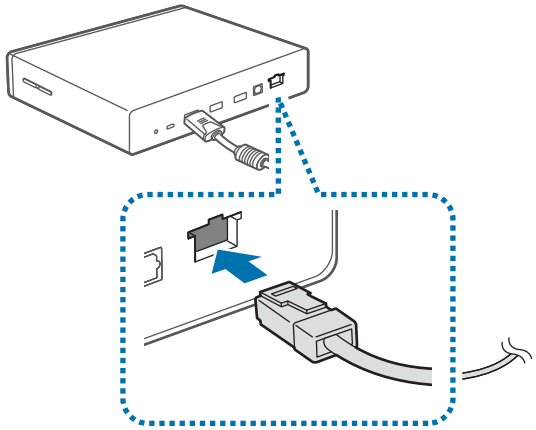

- Para definir una IP estática, acceda a **Ajustes** → **Ethernet** → **Configurar dispositivo Ethernet**.
- Podrá permitir que el dispositivo se conecte automáticamente a la red Wi-Fi que el smartphone utilice actualmente, o podrá conectarse a una red Wi-Fi accediendo a **Ajustes** → **Wi-Fi**. Sin embargo, para establecer una mejor conexión, se recomienda usar el cable LAN.

3 Conecte el adaptador de energía al dispositivo, y después conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica.

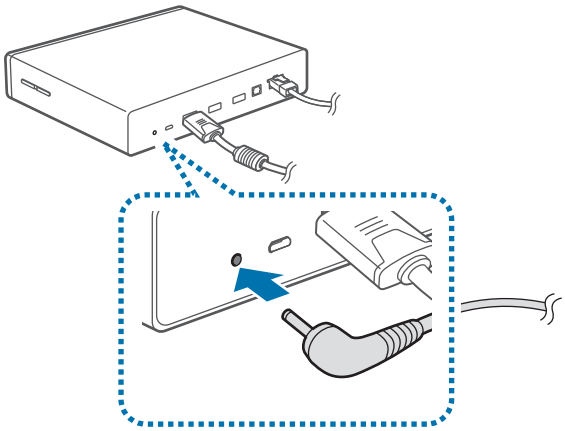

Encender el dispositivo

1 Mantenga pulsado el botón Encendido para encender el dispositivo.

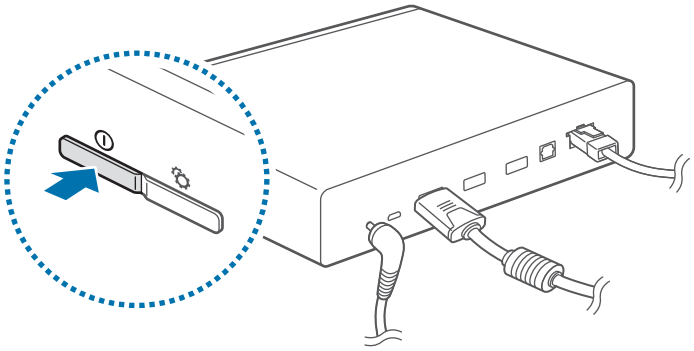

2 Encienda el monitor conectado.

Para obtener imágenes de mejor calidad, siga las instrucciones de la pantalla al configurar el dispositivo por primera vez, y seleccione un rango de aspecto de la pantalla para adaptarla a la pantalla original. O acceda a **Ajustes** → **Pantalla** → **Tamaño de pantalla**.

Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después mantenga pulsado el botón Encendido nuevamente o seleccione **Aceptar**.

Para obtener más información acerca de cómo controlar la pantalla, consulte la página 15.

No desconecte el adaptador de energía del dispositivo mientras se estén ejecutando aplicaciones. Si lo hace, podría provocar errores de funcionamiento o daños en el dispositivo.

Conectar el dispositivo con un smartphone

Conecte y registre el dispositivo con un smartphone. Podrá cargar y descargar contenidos, añadir y administrar las cuentas de varios usuarios, utilizarlo como control remoto para la pantalla (TV o monitor) y mucho más. Para usar esta función, deberá descargar la aplicación **HomeSync** desde **Samsung Apps** o **Play Store** e instalarla en el smartphone.

Si el smartphone admite la función de comunicación de campos cercanos (NFC), coloque la parte trasera del smartphone en contacto con el área de la antena NFC que se encuentra cerca del centro del dispositivo para descargar la aplicación **HomeSync**.

Una vez que el dispositivo esté conectado con un smartphone, volverá a conectarse automáticamente con él cada vez que la aplicación **HomeSync** esté activa.

Para obtener más información acerca de los smartphones compatibles, consulte *www.samsung.com*.

Si el smartphone admite la función NFC

1 Active la función NFC en el smartphone.

2 Para iniciar la aplicación **HomeSync**, coloque la parte trasera del smartphone en contacto con el área de la antena NFC del dispositivo.

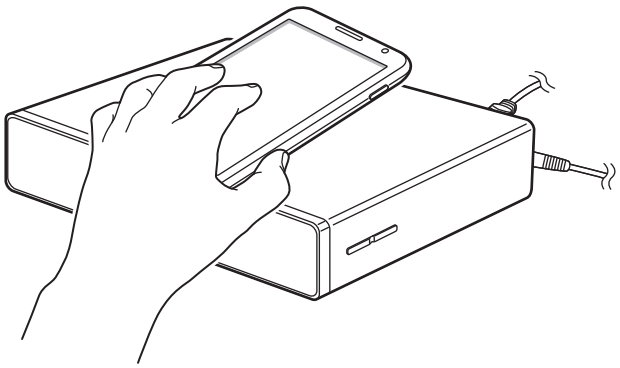

3 Siga las instrucciones de la pantalla.

El área de la antena NFC del smartphone puede variar. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del smartphone.

Si el smartphone no admite la función NFC

Si el smartphone no admite la función NFC, podrá conectar el dispositivo al smartphone mediante la función Bluetooth.

Si la función Bluetooth del smartphone está desactivada, la función Bluetooth se activará automáticamente al iniciar la aplicación **HomeSync**.

1 Toque **HomeSync**.

2 Toque → **Añadir dispositivo**.

3 Seleccione el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos detectados.

4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Conectar el dispositivo a un equipo de audio

Podrá conectar el dispositivo a un equipo de audio, como por ejemplo un equipo de sonido envolvente.

Conecte el dispositivo al equipo de audio con un cable S/PDIF.

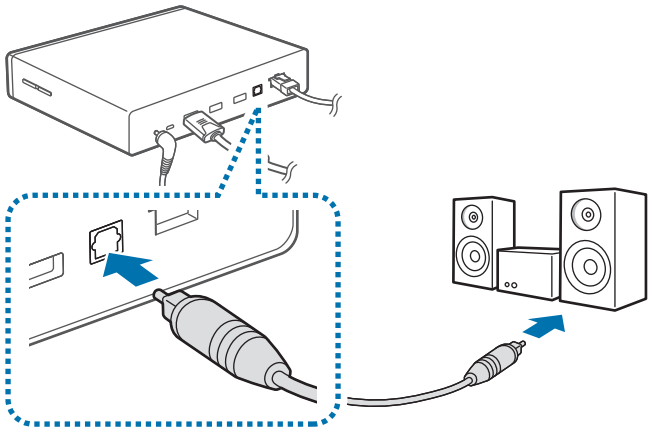

Podrá seleccionar un formato de salida del sonido para usar accediendo a **Ajustes** → **Salida de audio**.

Restablecer el dispositivo

Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 8 segundos.

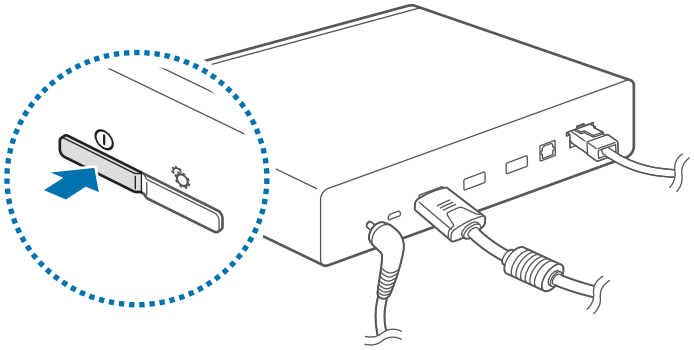

Si restablece el dispositivo, podría desconectarlo del smartphone. Vuelva a conectar el dispositivo al smartphone mediante la función NFC o Bluetooth.

Nociones básicas

Controlar una pantalla

Controle una pantalla (TV o monitor) usando el smartphone como ratón o control remoto.

Toque **HomeSync** → en el smartphone, y después cambie al modo de control que desee.

- Los modos de control disponibles pueden variar según el smartphone que use.
- También podrá conectar un ratón al puerto USB del dispositivo para controlar una pantalla.

Uso del modo de botón

Pulse el botón hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para mover el marco azul. Podrá seleccionar el elemento enfocado tocando **OK**.

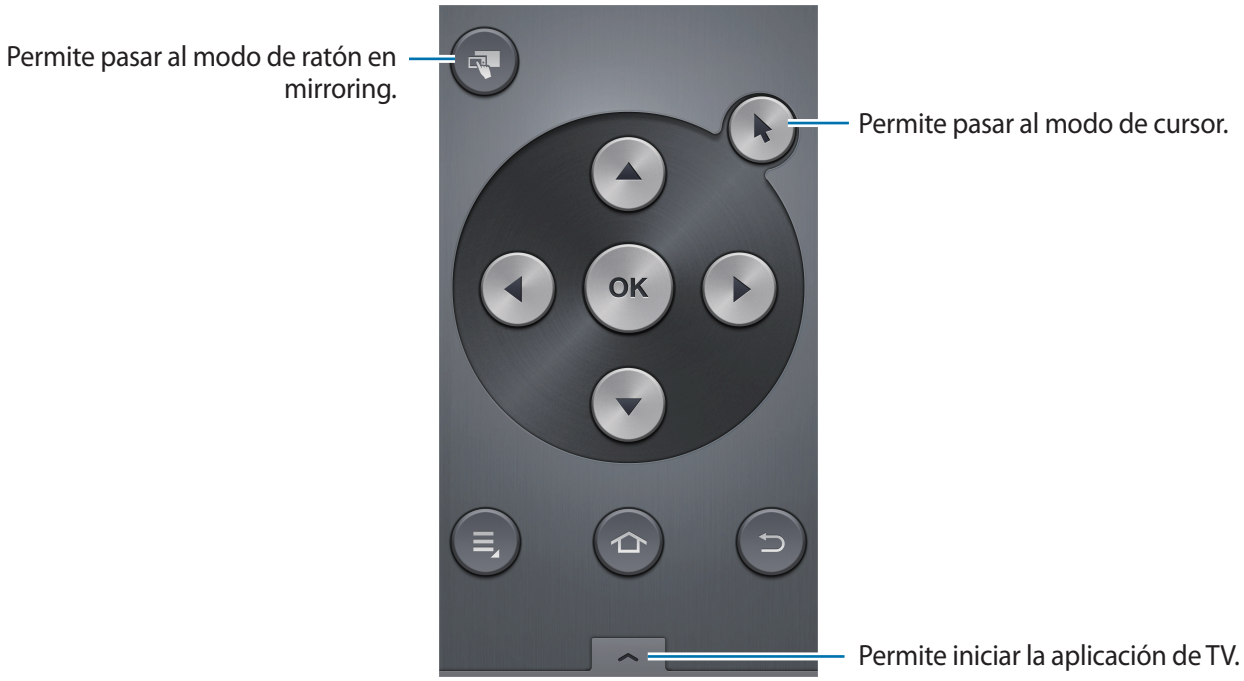

Uso del modo de cursor

Controle la pantalla tocando el panel de control y desplácese a lo largo de las listas con los cursores de desplazamiento.

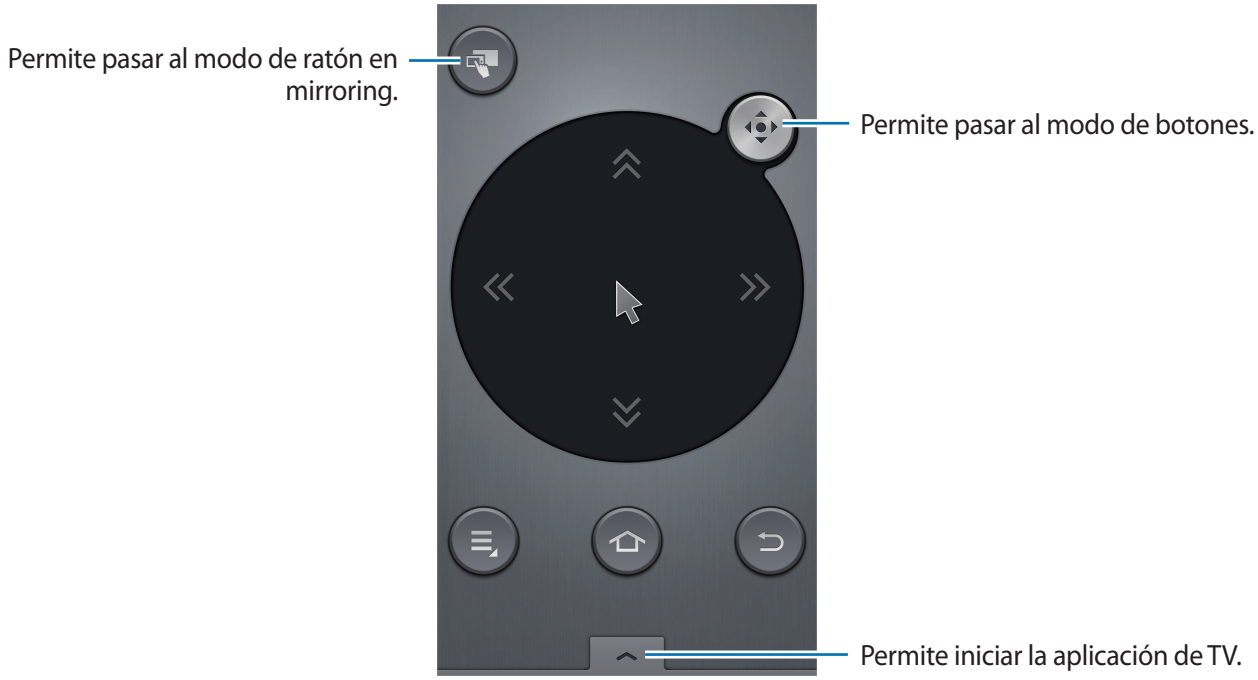

Uso del ratón de proyección

Toque .

La pantalla del monitor aparecerá en el smartphone. Use la pantalla táctil del smartphone para controlar la pantalla del monitor.

Uso del ratón remoto

Toque → **Ratón remoto**.

Controle la pantalla moviendo el smartphone hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha, y tocando el panel de control.

Para pasar al modo de control anterior, toque → **Modo botón** o **Modo cursor**.

Controlar la velocidad del puntero

Ajuste la velocidad del puntero al usar el ratón remoto o el panel táctil.

Toque → **Velocidad del cursor**. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione **OK**.

Uso del panel táctil

Tocar

Para abrir una aplicación, pulsar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

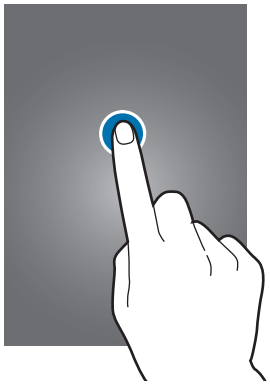

Arrastrar

Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar a otra página cuando cambie a después de mantener pulsado el panel táctil.

Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista cuando cambie a después de mantener pulsado el panel táctil.

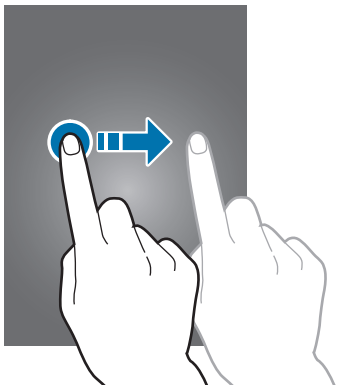

Doble pulsación

Pulse dos veces una página Web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

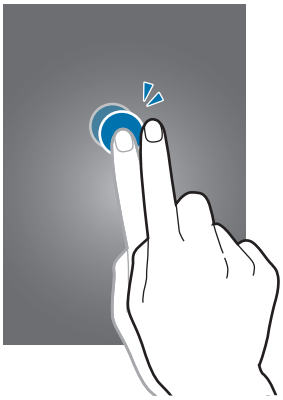

Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista.

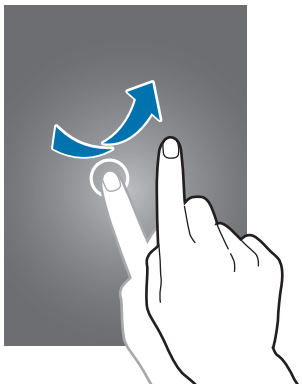

Pellizcar

Mantenga pulsado el panel táctil con dos dedos, y después sepárelos en una página Web o una imagen para aumentar el zoom en un área cuando cambie a . Júntelos para reducir el zoom.

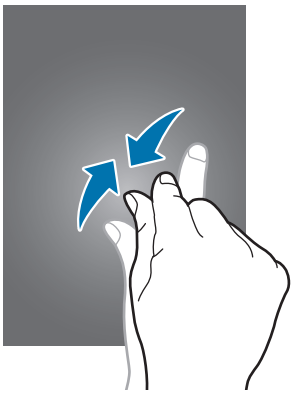

Introducir texto

Para introducir texto, coloque el cursor en el campo de entrada de texto, y después use el teclado que aparece en la pantalla.

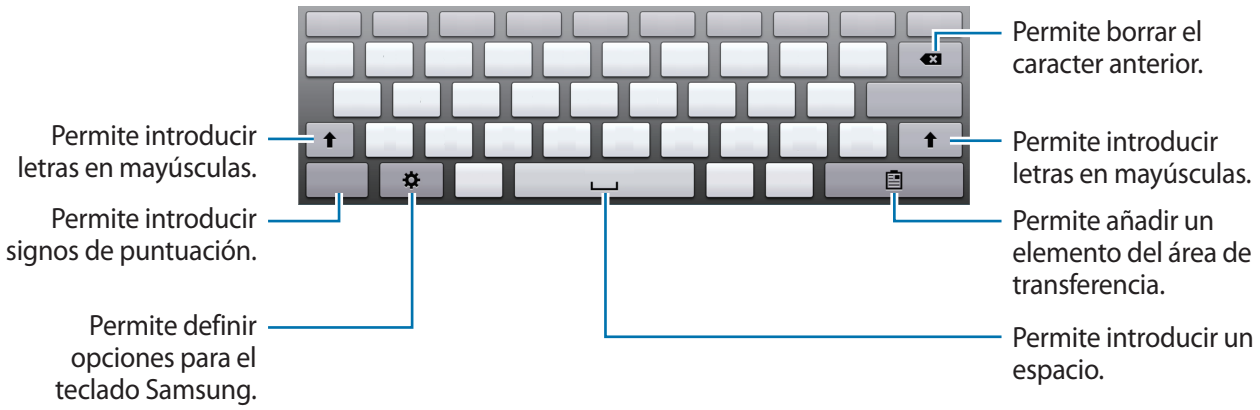
Permite borrar el caracter anterior.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite añadir un elemento del área de transferencia.
Permite definir opciones para el teclado Samsung.
Permite introducir un espacio.

También podrá conectar un teclado al puerto USB del dispositivo para introducir texto.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con vistas en miniatura de los archivos multimedia y los iconos de las aplicaciones. Seleccione **Recomendados** o **Mi contenido** para ver fotos, vídeos o música en la vista en miniatura, o seleccione **Aplicaciones** para ver los iconos de las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

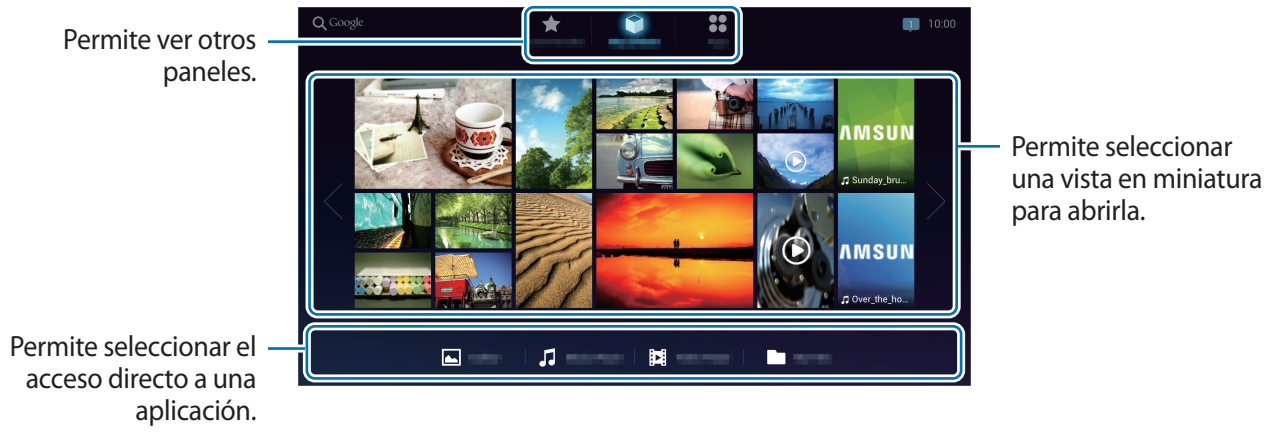
Permite ver otros paneles.
Permite seleccionar una vista en miniatura para abrirla.
Permite seleccionar el acceso directo a una aplicación.

Botones

Coloque el puntero en la parte inferior de la pantalla para abrir la barra de navegación.

Botón	Función
	• Púlselo para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	• Púlselo para abrir la pantalla de inicio.
	• Presiónelo para regresar a la pantalla anterior.

Abrir una aplicación

Abra la pantalla de aplicaciones y seleccione el icono de una aplicación para abrirla. Para cerrar una aplicación, pulse .

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

En la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación bajo **Aplicaciones recientes**. O pulse y seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Al realizar varias tareas a la vez ejecutando varias aplicaciones al mismo tiempo, algunas aplicaciones podrían funcionar más lentamente. También podría reducir la cantidad de memoria.

Cierre las aplicaciones que no use para preservar el rendimiento del dispositivo.

Pulse → **Admin tareas**, y después seleccione **Fin** junto a una aplicación para cerrarla.

Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Finalizar todo**.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente. Los iconos de las aplicaciones recientes aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones**.

Cuando se añada un panel nuevo tras instalar una nueva aplicación, pase a otro panel arrastrando la pantalla hacia la derecha.

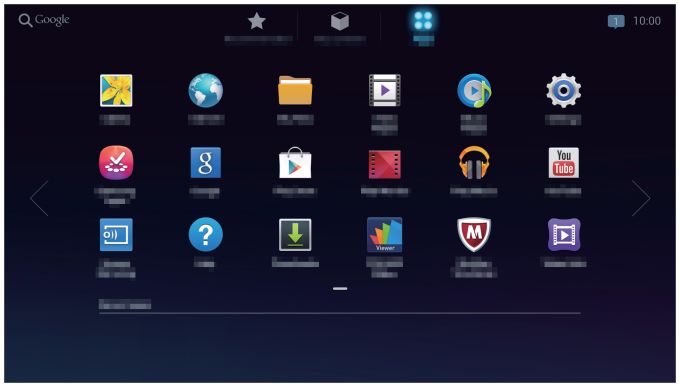

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, seleccione **Crear cuenta** para registrarse, o seleccione **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes**, seleccione un nombre de cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después seleccione **Elim. cuenta**.

Notificaciones

El icono de notificación aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla para comunicar el estado del dispositivo y mucho más. Seleccione 1 para abrir el panel de notificaciones.

Transferir archivos

Después de activar HomeSync, las fotos y los vídeos que capture con los dispositivos registrados (como cámaras y smartphones) se cargarán en el dispositivo automáticamente. También podrá conectar un dispositivo de almacenamiento USB para transferir archivos multimedia.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, y webm
- Documento: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, y archivos de MS office protegidos con contraseña

Definir la carga automática

Al conectar el smartphone o la cámara al dispositivo por primera vez, aparecerá una ventana emergente de carga automática. Toque **Sí**, y siga las instrucciones de la pantalla.

Las fotos y los vídeos que capture con las cámaras o los smartphones conectados se cargarán en el dispositivo automáticamente.

Conectar como dispositivo multimedia

1. Conecte el dispositivo al ordenador con un cable microUSB.
2. Abra la carpeta Mi PC y haga doble clic en el nombre del dispositivo.
3. Transfiera archivos entre el ordenador y el dispositivo.

4 Retire el cable microUSB del dispositivo.

- No retire el cable microUSB del dispositivo mientras se transfieren archivos. Si lo hace, podría provocar la pérdida de datos o dañar el dispositivo.
- No desconecte el dispositivo del ordenador mientras el ordenador esté reproduciendo un archivo almacenado en el dispositivo. Detenga la reproducción antes de desconectar el dispositivo del ordenador.
- El ordenador podría no reconocer el dispositivo si lo conecta a una base USB. Conecte el dispositivo directamente a un puerto USB del ordenador.

Configurar perfiles de usuario

El administrador podrá añadir invitados que tengan Samsung accounts, y cada invitado podrá acceder al dispositivo.

Añadir varios usuarios

Para añadir varios invitados y administrar las cuentas, en la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Gestión de miembros** → , y después seleccione **Aceptar**. Inicie sesión en su Samsung account. Introduzca la dirección de correo electrónico de la Samsung account de un invitado, y después seleccione **Aceptar**. El invitado que use la aplicación **HomeSync** podrá acceder al dispositivo.

O si un invitado solicita el acceso remoto al dispositivo con una Samsung account de administrador, el administrador deberá autorizarlo o rechazarlo. Seleccione **Ajustes** → **Gestión de miembros**, y autorice o rechace la solicitud.

Las cuentas de los invitados deberán estar registradas en la misma región que la cuenta del administrador.

Configurar un almacenamiento privado

El dispositivo ofrece un servicio de almacenamiento compartido, personal y privado. El administrador, o cada uno de los invitados, podrá crear un sector protegido configurando una contraseña para el almacenamiento privado.

Para configurar una contraseña para el almacenamiento privado, toque **HomeSync** → **Privado** en el smartphone.

Para restablecer la contraseña del almacenamiento privado, acceda a **Ajustes** → **Gestión de miembros**, y después seleccione → **Restablecer contraseña**.

Asegúrese de que el smartphone y el dispositivo se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Realice copias de seguridad o restablezca datos conectando un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB (3.0).

Realizar copias de seguridad de los datos

En la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Copia de seguridad y restauración de contenido** → **Copia de seguridad**.

Inicie sesión en su Samsung account, seleccione los datos para los cuales desee realizar copias de seguridad, y después seleccione **Iniciar copia de seguridad**.

Al realizar la copia de seguridad de datos cifrados en una unidad de almacenamiento USB externa, los datos serán descifrados y cualquier persona que use la unidad de almacenamiento USB externa podrá verlos.

Restablecer datos

En la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Copia de seguridad y restauración de contenido** → **Restaurar**.

Inicie sesión en su Samsung account, y después seleccione **Restaurar**.

- Al restablecer sus datos privados, estos quedarán cifrados nuevamente. No modifique lo archivos o las carpetas para restablecer los datos.
- Para restablecer los datos privados en otro dispositivo Homesync, primero deberá crear un almacenamiento privado en el dispositivo.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos.

Activar o desactivar la función Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Conectarse con redes Wi-Fi

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después seleccione **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, seleccione **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después seleccione **Conectar**.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Seleccione **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Seleccione el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después seleccione **Ir**.

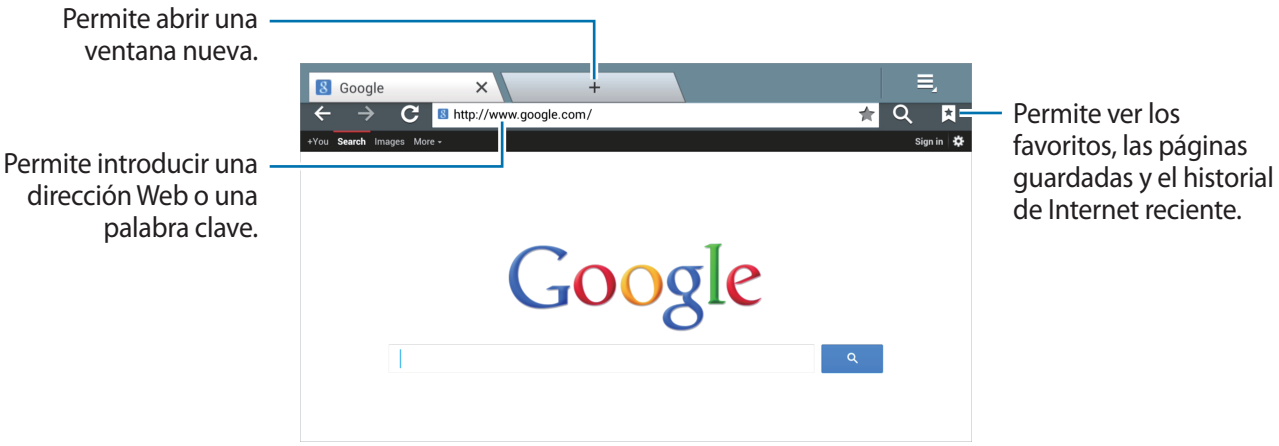
Permite abrir una ventana nueva.
Permite introducir una dirección Web o una palabra clave.
Permite ver los favoritos, las páginas guardadas y el historial de Internet reciente.
Google
http://www.google.com/
Google

Abrir una página nueva

Seleccione +, o ☰ → **Pestaña nueva**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y seleccione el título para abrirla.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, seleccione ★.

Para abrir una página Web favorita, seleccione 🔖, y después seleccione una.

Historial

Seleccione → **Favoritos** → **Historial** para abrir una página Web en la lista de páginas Web que visitó recientemente. Para borrar el historial, seleccione → **Borrar historial**.

Seleccione → **Favoritos** → **Historial** → **Más visitados** para abrir una página Web de la lista de páginas Web más visitadas.

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, seleccione → **Favoritos** → **Páginas guardadas**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, seleccione → **Descargas**.

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, seleccione → **Compartir página**.

Screen Mirroring

Use esta aplicación para compartir la pantalla del dispositivo en un monitor conectado.

Algunos smartphones podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Uso de Screen Mirroring en el dispositivo

En la pantalla de aplicaciones, seleccione **Screen Mirroring**.

En el smartphone, active la función de Screen Mirroring. Seleccione el nombre del dispositivo y seleccione archivos para compartir.

Uso de Screen Mirroring en la aplicación HomeSync

En la aplicación **HomeSync** toque → **Screen Mirroring**.

La pantalla de los smartphones o las cámaras conectadas que usen **HomeSync** aparecerán en la pantalla del monitor.

Recursos multimedia

Reproductor de música

Use esta aplicación para escuchar música.

Seleccione **Reproductor de música** en la pantalla de aplicaciones.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría y después seleccione una canción para reproducirla.

Seleccione la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

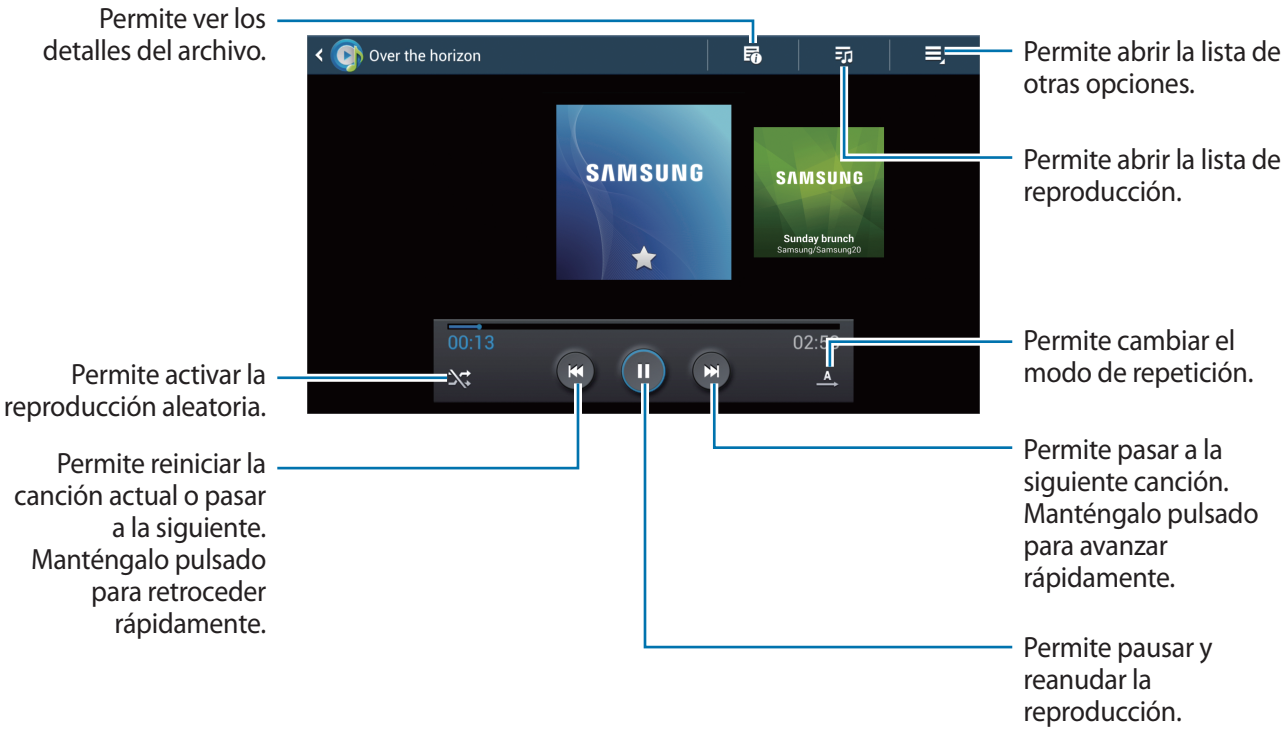
Permite ver los detalles del archivo.
Over the horizon
SAMSUNG
SAMSUNG
Sunday brunch
Samsung/Samsung20
00:13
Permite abrir la lista de otras opciones.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite cambiar el modo de repetición.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Seleccione → **Nueva lista de reproducción**, y después introduzca un título. Seleccione **Aceptar**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, seleccione → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción nueva, seleccione **Music square** → .

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes.

Seleccione **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

Ver imágenes como una presentación de diapositivas

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Seleccione una carpeta para abrirla.

Mantenga pulsada una imagen, seleccione imágenes para ver en una presentación de diapositivas, y después seleccione .

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, seleccione y use las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir la imagen a la lista de favoritos.
- **Cambiar reproduct**: Permite buscar dispositivos con la función para compartir contenidos multimedia activada.
- **Compartir**: Permite enviar la imagen a otras personas.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar hacia la izquierda.

- **Girar a la derecha**: Permite girar hacia la derecha.
- **Recortar**: Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Imprimir**: Permite imprimir mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- **Detalles**: Permite mostrar detalles del archivo.

Reproductor de vídeo

Use esta aplicación para reproducir vídeos.

Seleccione **Reproductor de vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

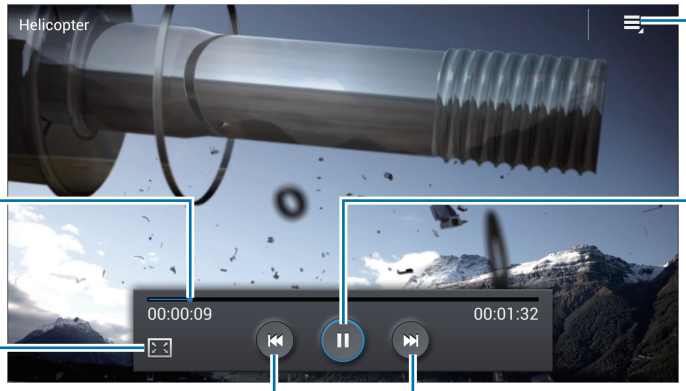
Helicopter
00:00:09
00:01:32
Permite abrir la lista de otras opciones.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Permite pausar y reanudar la reproducción.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite reiniciar el vídeo actual o pasar al siguiente. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Permite pasar al siguiente vídeo. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio Web de YouTube.

Seleccione **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos

Seleccione , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Video Hub

Use esta aplicación para acceder a archivos multimedia.

Seleccione **Video Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría y, después, un vídeo.

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Seleccione **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o seleccione para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, seleccione **Instalar**. Si la aplicación tiene un costo, seleccione el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y seleccione el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Seleccione → la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después seleccione **Desinstalar**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *www.samsungapps.com*.

Seleccione **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Seleccione **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, seleccione en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, seleccione **Descargar** o **Comprar**.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y seleccione el icono para actualizar la aplicación.

Play Movies

Use esta aplicación para ver y alquilar películas o programas de TV.

Seleccione **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Seleccione **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

POLARIS Office

Use esta aplicación para ver documentos en varios formatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.

Seleccione **POLARIS Office** en la pantalla de aplicaciones.

Algunas funciones podrían no estar disponible, según el tipo de archivo.

Leer documentos

Seleccione **Tipo de forma**, **Buscador de**, o **Favoritos**, y después seleccione un archivo para abrirlo.

Para eliminar una presentación de diapositivas, seleccione .

Para buscar una cadena de texto en el documento, seleccione .

Seleccione , y después use una de las siguientes funciones:

Documento

- **Ampliar/Reducir**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Favorito**: Permite ver los favoritos.
- **Preferencias**: Permite cambiar los ajustes del modo de visualización.
- **Leer todo**: Permite que el dispositivo lea todo el texto en voz alta.
- **Captura de pantalla**: Permite capturar una imagen de la pantalla.
- **Ver información**: Permite ver información sobre el archivo.

Presentación

- **Ampliar/Reducir**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Nota de diapositiva**: Permite ver las notas de las diapositivas.
- **Captura de pantalla**: Permite capturar una imagen de la pantalla.
- **Ver información**: Permite ver información sobre el archivo.

Hoja de cálculo

- **Ampliar/Reducir**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Congelar**: Permite mantener la fila seleccionada en su lugar.
- **Captura de pantalla**: Permite capturar una imagen de la pantalla.
- **Ver información**: Permite ver información sobre el archivo.

Google

Use esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Seleccione **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Navegar en el dispositivo

Seleccione el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. Seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, seleccione ⋮ → **Ajustes** → **Búsqueda en teléfono**, y después marque los elementos que desea buscar.

Mis archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Seleccione **Mis archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, seleccione . Para regresar al directorio raíz, seleccione .

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Seleccione **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Para ver los archivos descargados de Internet, seleccione **Descargas Internet**, de lo contrario, seleccione **Otras descargas** para ver los archivos descargados desde otras aplicaciones.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

McAfee VirusScan

Use esta aplicación para detectar infecciones y eliminarlas con el fin de proteger el dispositivo contra el malware y los virus.

Seleccione **McAfee VirusScan** en la pantalla de aplicaciones.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Seleccione **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia arriba o hacia abajo para acceder a más opciones.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, seleccione .

- **Avanzado**: Permite personalizar los ajustes Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducc. PIN WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, seleccione **Wi-Fi** → → **Avanzado** y marque **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos en forma directa mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de ajustes, seleccione **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Use la función Bluetooth para conectar el dispositivo a teclados o ratones Bluetooth.

Ethernet

Active función de Ethernet para conectarse a una red de área local, a Internet o a otros dispositivos de red.

Dispositivos cercanos

Busque otros dispositivos habilitados para DLNA en la misma red Wi-Fi y permita que los dispositivos compartan archivos multimedia.

- **Uso compartido archivos**: Permite activar la función para compartir archivos multimedia y permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia del dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite compartir sus contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos admitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no admitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite aceptar cargas desde otros dispositivos.

Reproducir contenidos en dispositivos cercanos

Especifique dispositivos para reproducir archivos multimedia desde otros dispositivos habilitados para DLNA en el monitor.

- **Lista de dispositivos admitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos denegados**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Control de acceso**: Permite definir si desea o no permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA accedan al suyo.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Sonido notificación predet**: Permite seleccionar una melodía para eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Tamaño de pantalla**: Permite seleccionar un rango de aspecto de la pantalla para adaptarla a la pantalla original.
- **Salvapantallas**: Permite seleccionar un tipo de fondo para el protector de pantalla.
- **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla. Podrá descargar fuentes de Play Store seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para crear o mostrar los elementos de las aplicaciones.

Almacenamiento

Acceda a la información acerca de la memoria del dispositivo.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Ajustes de ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Acceso a mi ubicación**: Permite usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda y otros servicios de Google.
- **Utilizar redes**: Permite usar la función a la red Wi-Fi para buscar la ubicación actual.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada.

Gestión de miembros

Elimine al administrador o añada invitados que tengan cuentas de Samsung y administre sus cuentas.

Para añadir un invitado, seleccione .

Para eliminar un invitado, seleccione .

Para usar las opciones, seleccione .

- **Cambiar administrador**: Permite eliminar la cuenta del administrador.
- **Borrar almacenamiento**: Permite eliminar su almacenamiento privado.
- **Restablecer contraseña**: Permite restablecer la contraseña de su almacenamiento privado.

Si cambia de dispositivo, necesitará la contraseña de su almacenamiento privado para restablecer el almacenamiento privado en el nuevo dispositivo.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo.

- **Firewall**: Permite activar un firewall de Internet para proteger sus datos contra el acceso no autorizado.
- **Hacer las contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas**: Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, sólo podrá descargar aplicaciones de Play Store.
- **Verificar aplicaciones**: Configure esta opción para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Credenciales de confianza**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de las redes.
- **Instalar certificados desde SD**: Permite instalar certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponible, según el idioma seleccionado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, seleccione **Ajustes** bajo **Dictado por voz de Google**.

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite configurar el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, seleccione **Ajustes** bajo **Teclado Samsung**.

- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Introducción continua**: Permite introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Avanzado**: Permite cambiar los ajustes avanzados.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes**: Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, seleccione ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Copia de seguridad y restauración de contenido

Realice copias de seguridad o restablezca datos conectando un dispositivo de almacenamiento USB externo.

Copia de seguridad y restaurar

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad**: Permite realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica**: Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos.

Añadir cuenta

Añada una cuenta de Google o Samsung para usarla.

Ratón sobre objeto

Configure las opciones para previsualizar los contenidos o ver información en ventanas emergentes al colocar el puntero del ratón cerca de una opción o un botón.

Salida de audio

- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.

- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Usar formato de 24 Horas**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Servicios**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, como Talkback o Kickback, la cual le ofrecerá respuestas de voz, melodía o vibración.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Opciones texto a voz**: Permite personalizar la configuración de los motores de síntesis de voz.
  - **Motor TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Mejorar accesibilidad web**: Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web de modo que el contenido Web sea más accesible.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo y actualice el software.

Apéndice

Actualizar el dispositivo

El software se actualiza regularmente con la última versión. Actualice el dispositivo con la última versión para optimizar la interfaz del usuario.

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de Firmware Over-The-Air (FOTA).

Actualizar mediante el servicio over-the-air (FOTA)

1. En la pantalla de aplicaciones, seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione **Acerca del dispositivo**.
3. Seleccione **Actualización de software**.
4. Seleccione **Actualizar**.
   - Al usar esta función por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla. Seleccione su país y complete el proceso.
   - El dispositivo se conectará con el servidor automáticamente cuando haya actualizaciones disponibles.

Actualizar con Samsung Kies

1 Instale Samsung Kies en el ordenador.

Podrá descargar la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

2 Inicie Samsung Kies.

3 Conecte el dispositivo al ordenadorcon el vable USB mientras el dispositivo esté encendido.

4 Seleccione **Actualizar** cuando aparezca la casilla de diálogo.

Si la casilla de diálogo no aparece, seleccione el nombre del dispositivo → **Información básica** → **Actualización del firmware**.

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar el dispositivo.

Una vez concluido el proceso de actualización, aparecerá un mensaje de conclusión en el ordenador y el dispositivo se reiniciará automáticamente.

- Para obtener más información acerca de Samsung Kies, consulte el sitio Web de Samsung.
- Algunas funciones de Samsung Kies pueden variar en función de los dispositivos, y estarán sujetas a cambio sin previo aviso.
- Windows XP, Windows Vista, y Windows 7 admiten Samsung Kies.

Solución de problemas

No se ve nada en la pantalla.

Asegúrese de que el adaptador de energía y el cable HDMI estén correctamente conectados.

Algunas partes de la pantalla aparecen cortadas.

Siga las instrucciones de la pantalla al configurar el dispositivo por primera vez, y seleccione un rango de aspecto de la pantalla para adaptarla a la pantalla original. O acceda a **Ajustes** → **Pantalla** → **Tamaño de pantalla**.

No es posible reproducir música, vídeos y otros contenidos multimedia.

- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.
- Algunos archivos descargados de Internet no pueden reproducirse.

El dispositivo está sucio.

Limpie el dispositivo con un paño suave o un borrador. El uso de químicos o detergentespuede decolorar o dañar la parte externa del dispositivo.

Se han eliminado los datos almacenados en el dispositivo.

Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes en otro medio de almacenamiento (por ejemplo, Samsung Kies) antes de restablecer el dispositivo. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato.

No se establece una conexión cuando el dispositivo se conecta a un ordenador con un cable microUSB.

- Podrá transferir archivos multimedia desde un ordenador al dispositivo conectando el dispositivo a través del Protocolo de Transferencia Multimedia (MTP).
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

No se establece una conexión de red al conectar el cable LAN al dispositivo.

Si necesita una IP estática, configure los ajustes de la IP estática accediendo a **Ajustes** → **Ethernet** → **Configurar dispositivo Ethernet**.

Información sobre seguridad

A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas, o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo.

Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectarlo

Si lo hace, podría resultar electrocutado.

No doble ni dañe el cable de alimentación

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No toque el dispositivo con las manos mojadas

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica.

Use accesorios y suministros aprobados por el fabricante

El uso de accesorios o suministros genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión del dispositivo.

Manipule y deseche el dispositivo con precaución

- Nunca arroje el dispositivo al fuego. Nunca coloque nunca el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores.
- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo.
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo para evitar daños

- Evite exponer el dispositivo a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

No muerda ni chupe el dispositivo

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio.
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en una aeronave o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se encuentra en un hospital, apague el dispositivo y cumpla siempre con las normas vigentes. La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos equipos médicos.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo emite olores o sonidos raros, o si ve humo o líquidos salir del dispositivo, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de servicios de Samsung

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo (si no se apaga, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

Guarde el dispositivo solo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda usar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el errores de funcionamiento, daños o la explosión del dispositivo.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa durante mucho tiempo.

No coloque objetos pesados sobre el dispositivo, ni coloque el dispositivo sobre otros aparatos electrónicos

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No golpee ni deje caer el dispositivo

El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore el dispositivo, esto puede provocar una explosión o un incendio.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo, o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular los cables

- Al conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que el cable esté conectado del lado correcto.
- Si conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta, podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de orígenes desconocidos.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios Web poco fiables.
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad.
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.
- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones.
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.
- Actualice el sistema operativo y el programa antivirus del dispositivo con regularidad.

Mantenga sus datos protegidos

Evite provocar daños a los datos almacenados en el dispositivo

- Si somete el dispositivo a impactos, podría provocar errores de funcionamiento o dañar los datos. Evite someter el dispositivo a impactos.
- Apague el dispositivo antes de transportarlo.
- Los virus pueden dañar los datos. Siempre mantenga los programas antivirus actualizados.
- No apague el dispositivo mientras haya aplicaciones activas. Si lo hace, podría dañar los datos almacenados en el dispositivo.
- Siempre realice copias de seguridad de los datos en otro dispositivo de almacenamiento para mantenerlos seguros. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato.

Exposición a radiofrecuencia

Declaración general sobre energía de radiofrecuencia

El dispositivo contiene un transmisor y un receptor. Cuando está ENCENDIDO, recibe y transmite energía de radiofrecuencia. Al comunicarse con el dispositivo, el sistema que gestiona la conexión controla el nivel de energía que transmite el dispositivo.

(!) Operación cerca del cuerpo

Información importante de seguridad en relación con la exposición a radiación por radiofrecuencia. Para garantizar el cumplimiento con las normas de exposición a radiofrecuencia, deberá usar el dispositivo con una separación mínima de 20,0 cm entre la antena y el cuerpo. Si no cumple con estas instrucciones, el nivel de exposición a radiofrecuencia podría exceder las normas o límites vigentes.

Limitar la exposición a los campos de radiofrecuencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda sugerencias para las personas que desean limitar la exposición a los campos de radiofrecuencia. Podrá obtener más información acerca de este tema en la página de inicio de la OMS *http://www.who.int/peh-emf*.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios mostrados mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsung.com

Spanish. 10/2013. Rev.1.0